www.the-mspa.com / www.mspa.no



Brukermanual

F-MO061 Mono

F-TU061 Tuscany

NO

NYTTIG INFORMASJON
På mspa.no/kundesenter finner du svar på ofte stilte spørsmål, manualer, videoer og reservedeler m.m.

På grunn av Mspa´s kontinuerlige produktforbedringsprosess forbeholder Mspa seg retten til å endre spesifikasjonene og utseendet til produktene, noe som kan resultere i oppdateringer av bruksanvisningen uten forvarsel. Oppdaterte brukermanualer vil kunne lastes ned på nettsiden mspa.no/kundesenter

CE

VELKOMMEN TIL MSPA´S VERDEN

Velkommen som Mspa kunde!
Tusen takk for at du har valgt Mspa som leverandør og at du har tillit til varemerket og produktene vi tilbyr.

Vår stadig voksende familie med fornøyde kunder har gjort oss til Norges største forhandler av boblebad – en tittel vi bærer med stolthet! Det har vært en fantastisk reise som begynte for snart 10 år siden og som nå har vokst seg til å bli Norges største forhandler av utendørs boblebad. Og ikke minst er vi stolte av at vi har Norges mest fornøyde spakunder!

Vi ønsker å veilede deg slik at du får din beste Mspa opplevelse og anbefaler deg derfor å lese denne brukermanualen nøye før du bruker produktet første gangen.
Det er en stor glede å ønske deg velkommen til Mspa-familien og vi ser frem til å dele hele spekteret av vår ekspertise med deg.

Mspa offisiell side

Mspa Monteringsvideo

INNHOLD

Sikkerhetstiltak..... 3
Spesifikasjoner..... 7
Produktoversikt..... 7
Førstegangsbruk og klargjøring av oppsett..... 9
Montering av Spa..... 10
Betjening av kontrollpanelet..... 14
Vannvedlikehold og kjemikalier..... 16
Rengjøring, drenering og lagring..... 17
Avfallshåndtering og miljøbeskyttelse 19
Feilsøking..... 19
Begrenset garanti..... 21

For produktspørsmål eller tjenester,
kontakt:
MSPA.no AS
Tel: 40 08 08 40
E-post: kundesenter@mspa.no
Nettside: www.mspa.no

SIKKERHETSTILTAK

For din egen sikkerhet og for produktets del, vennligst pass på å følge sikkerhetstiltakene under. Å ikke følge tiltakene kan resultere i seriøs skade, materielle skader eller i verste fall dødsfall. Feilaktig installasjon eller feil bruk vil ugyldiggjøre garantien.

VENNLIGST SØRG FOR AT DU LESER, FORSTÅR OG FØLGER ALLE INSTRUKSJONER. BEHOLD DENNE MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERANSE.

ADVARSEL

● Risiko for utilsiktet drukning. Ekstrem forsiktighet må utføres for å forhindre uautorisert tilgang fra barn.

●Risiko for drukning. Inspiser lokk jevnlig for lekkasjer, tidlig slitasje, skade eller tegn på forringelse. Bruk aldri et slitt eller skadet lokk, da det ikke vil gi beskyttelsesnivået som behøves for å forhindre at barn uten tilsyn får adgang til boblebadet.

●Risiko for drukning. Lås alltid lokket / lås spabadet etter hver bruk.

●Risiko for skade. Sugeinnretningene for dette boblebadet er dimensjonert for å passe den spesifikke vannføringen som pumpen skaper. Bruk aldri boblebadet om sugeinnretningen er skadet eller mangler. Erstatt aldri en sugeinnretning med en uforenelig en.

● Risiko for skade. Om strømledningen er skadet må den erstattes av en produsent, en servicetekniker eller lignende kvalifisert person for å unngå farer.

●Risiko for elektrisk sjokk. Tillat ikke noen elektroniske apparater som lys, telefoner, radio eller TV innen 1,5m fra boblebadet.

●Risiko for elektrisk sjokk. Bruk ikke boblebadet når det regner, tordner eller lyner.

⚠ ADVARSEL

● For å redusere risikoen for elektrisk sjokk, bruk ikke skjøteledning, tidtaker, pluggadaptere eller konverteringsplugger for å koble enheten til strømforsyning; bruk et uttak som er plassert riktig.

●Dette apparatet med tilhørende varmeelementer må kobles til en jordet stikkontakt med en strømledning utstyrt med en plugg og en PRCD (jordfeilbryter) med en utløsestrøm på 10 mA.

●Dette apparatet med jording må bare plugges direkte i en jordet stikkontakt for faste ledninger.

●Deler som inneholder strømførende komponenter, med unntak av de delene som leveres med ekstra lav spenning som holder seg under 12V, må være utilgjengelige for alle som bruker boblebadet.

● Elektrisk installasjon skal oppfylle lokale krav eller standarder.

●Den kablede kontrolleren må korrekt oppbevares i sidelommen når den ikke er i bruk for å beskytte den mot fall eller andre farer.

●Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller mangel på erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår hvilke farer som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet eller utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.

● For å redusere risiko for skade, hold barn unna dette produktet med mindre de er under nøye tilsyn hele tiden.

●For å redusere risikoen av at barn drukner, må barna være under tilsyn hele tiden. Fest og lås lokket etter hvert bruk.

● Pass på at gulvet kan holde forventet tyngde, som man finner på spesifikasjonsarket. Du må beregne den forventede vannkapasitetsbelastningen pluss totalvekten

- Det må være tilstrekkelig dreneringssystem rundt boblebadet for å håndtere vann som flommer over.
- For å redusere risiko for skade:

a) Lavere vanntemperatur anbefales for unge barn når boblebadet brukes i mer enn 10 minutter. For å unngå faren for hypertermi (varmespenning), anbefales det at den gjennomsnittlige vanntemperaturen i bassenget ikke overstiger 40 ° C (104 ° F).

b) Siden overdreven vanntemperatur har høyt potensial for å forårsake fosterskader de første månedene av svangerskapet, bør gravide eller muligens gravide kvinner begrense vanntemperaturen i boblebadet til 38 ° C (100 ° F).

c)Før man trer inn i boblebadet eller boblebadet bør brukeren måle vanntemperaturen med et nøyaktig termometer, siden toleransen for temperaturregulerende enheter for vann kan variere

d)Bruken av alkohol, dop eller medisiner før eller under spa-bruk kan føre til bevisstløshet, med mulighet for drukning.

e) Bruken av alkohol, dop eller medisiner kan betydelig øke risikoen for dødelig hypertermi i spa.

f)Årsaker og symptomer på hypertermi kan beskrives som følgende: Hypertermi oppstår når den indre kroppstemperaturen når et nivå som er flere grader over den normale kroppstemperaturen på 37 ° C (98,6 ° F). Symptomene på hypertermi inkluderer økning av kroppens indre temperatur, svimmelhet, sløvhet, døsighet og besvimelse. Effektene av hypertermi inkluderer manglende oppfatning av varme; manglende erkjennelse av behovet for å forlate spabadet; en ubevissthet om forestående farer; fosterskader hos gravide kvinner; en fysisk manglende evne til å gå ut av boblebadet; og bevisstløshet som fører til fare for drukning.

g) Overvektige personer eller personer med historie med hjertesykdom, lavt eller høyt blodtrykk, problemer i sirkulasjonssystemet eller diabetes, bør konsultere lege før boblebadet brukes.

h)Personer som bruker medisiner bør konsultere lege før boblebadet brukes, siden noen medisiner kan føre til døsighet eller påvirke hjertefrekvensen, blodtrykket eller sirkulasjonen.

i) Sjekk med lege før bruk dersom du er gravid, diabetiker, har dårlig helse eller er under medisinsk behandling.

- Personer med en smittsom sykdom bør ikke bruke boblebadet eller boblebadet.
- For å unngå skade, utvis forsiktighet når du går ut eller inn av boblebadet eller boblebadet.
- Vanntemperatur over 40°C (104°F) kan være helseskadelig.
- Bruk aldri boblebadet alene eller tillat andre å bruke boblebadet alene.
- Ikke bruk boblebadet umiddelbart etter slitsom trening.
- Spa-varme i forbindelse med alkohol, narkotika eller medisiner kan føre til bevisstløshet.
- Gå ut umiddelbart om du er ukomfortabel, svimmel eller søvnig. Spa-varme kan forårsake hypertermi og bevisstløshet.
- For å forhindre frysing må boblebadet ikke utsettes for temperaturer under 0 ° C (32 ° F) dersom det fortsatt er vann i bassenget. Det kan være lurt å plassere en temperaturbarriermatte mellom boblebadet og bakken. En lignende matte laget av skum eller annet materiale med en varmebarrierefunksjon kan også brukes. Ikke slå på boblebadet dersom vannet er frosset.
- Hell aldri vann med en temperatur som er høyere enn 40°C (104°F) direkte i boblebadet.
- Koble alltid produktet ut fra stikkontakten før du fjerner, rengjør, utfører service eller gjør noen justeringer.
- Aldri hopp eller stup ned i boblebadet eller annet grunt vann.
- Ingen del av det elektriske apparatet skal plasseres over badet under bruk.
- Ikke grav ned ledningen. Plasser ledningen et sted den ikke blir skadet av gressklippere, hekksakser eller annet utstyr.
- Ikke forsøk å koble til eller koble fra dette produktet mens du står i vann eller når hendene dine er våte.
- Ikke bruk boblebadet hvis det er skadet ved levering og / eller feil på noen måte.
- Kontakt Mspa kundesenter for videre veiledning.
- Hold alle kjæledyr borte fra boblebadet for å unngå skader.
- Ikke tilsett badeolje eller badesalt i spa-vannet.
- Unngå å ha hodet under vann til alle tider.
- Unngå å svelge vannet i spabadet.
- Spaet inneholder en UVC-emitter. Kontakt en profesjonell operatør for å bytte ut eller reparere UVC-emitteren.

- Utilsiktet bruk av apparatet eller skade kan føre til farlig UVC-stråling.
- UVC-stråling, selv i små doser, kan skade øyne og hud.

ADVARSEL: Ikke bruk UVC-emitteren når den fjernes fra apparatet.

⚠ADVARSEL

● Tilsett alltid kjemikalier i vann, tilsett aldri vann i kjemikalier. Tilsetning av vann i kjemikalier kan forårsake sterk røyk eller voldelige reaksjoner og farlig kjemisk spray.
● For vann som allerede har blitt brukt, bytt det med en gang eller bruk vannkjemikalier for rengjøring. Dersom vannkjemikalier ikke blir brukt anbefales det å tømme og fylle på boblebadet med rent vann hver 3- 5 dag.
● Bruk det kjemiske settet for desinfeksjon i henhold til produsentens instruksjoner.
● Ikke forlat eller sett opp boblebadet med en temperatur under 4 ° C (39 ° F) dersom varmeren ikke er i drift.
● Gå alltid inn og ut av boblebadet sakte og forsiktig. Vær ekstra forsiktig dersom gulvet er vått.
● For å unngå skade på pumpen, slå aldri på boblebadet dersom det ikke er fylt til minimum vannlinje.
● Boblebadet må kun plasseres på et korrekt, opparbeidet sted som oppfyller kravet til gulvbelastning.
● Ikke forlat boblebadet tomt over en lang periode. Tøm boblebadet helt dersom det ikke skal brukes over en lang tidsperiode. Ikke utsett boblebadet for direkte sollys. Sjekk regelmessig før hvert bruk. Når boblebadet ikke er i bruk, ta det bort umiddelbart eller oppbevar det på et lukket og frostfritt område.
● For å unngå fare på grunn av utilsiktet tilbakestilling av termisk utkobling må dette apparatet ikke leveres via en ekstern koblingsenhet, for eksempel en tidtaker, eller kobles til en krets som regelmessig slås på og av.
● Så snart boblebadet er ferdig installert, se relevante kapitler for detaljer angående rengjøring, periodiske kontroller og annet vedlikehold.

FORKLARING PÅ ADVARSLENE I SPA-BASSENGET



Tilsyn av voksne



Les brukermanualen




Ingen dykking



Ikke stikk fingrene i massasjestrålen

Advarsel: Vannbeskyttelsesnivåene til apparatet i forskjellige produktsoner er forskjellige, se følgende skjema. (Installasjonsbestemmelser overholder IEC 60364-7-702)

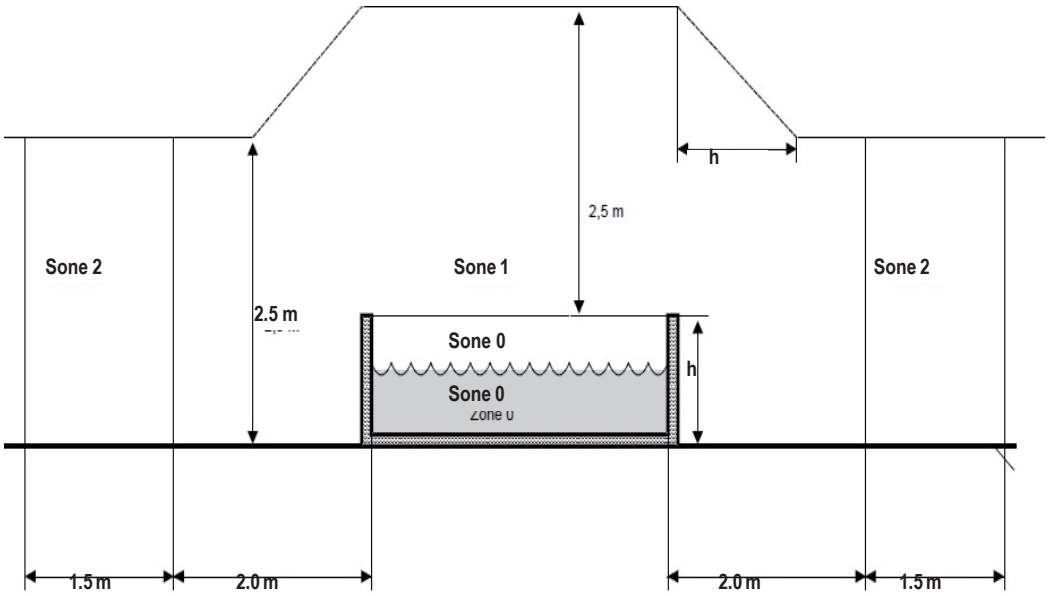

MERK-De målte sonedimensjonene er begrenset av vegger og faste skillevegger.

Soner	Beskrivelse av sonene
Sone 0	Sone 0 er interiøret av bassenget, inkludert eventuelle utsparinger i vegger eller gulv.
Sone 1	Sone 1 er begrenset av • Sone 0 • Et vertikalt plan på 2 m fra kanten av spaet. • Gulvet eller overflaten forventes å bli okkupert av personer • Det horisontale planet 2,5 m over gulvet eller overflaten
Sone 2	Sone 2 er begrenset av • Et vertikalt plan utenfor sone 1 og et parallelt plan 1,5 m fra førstnevnte. • Gulvet eller overflaten skal okkuperes av brukerne.


SPESIFIKASJONER

BOBLESPA							
Model Nr. / Kode	**Fasong**	**Sitte-kapasitet**	**Vann-kapasitet**	**Utvendige Dimensjoner**	**Innvendige Dimensjoner**	**Høyde**	**Vekt**
F-MO061 Mono	Rund	6	930 L (245 Gal.)	Ø1.73 m (68”)	Ø1.63 m (64”)	0.65m (26”)	38 kg (83.7 lbs)
F-TU061 Tuscany	Oktogon	6	1100 L (291 Gal.)	Ø1.93 m (76”)	Ø1.73 m (68”)	0.73m (29”)	72 kg (158.6 lbs)

Kontrollsystem spesifikasjoner	F-MO061 / F-TU061
Kontrollsystem	AC 220-240V~ 50Hz
Total kraft	2300W
Varmeelement	1500W
Massasjestråle	3 Nivåer (Nivå 1: 300W, Nivå 2: 500W, Nivå 3: 720W)
Filterpumpe	1800L/hr
Integrert Ozone Generator	5.5W, 30-50mg/hr
UVC	2000uW
Topplokk	Rhino-Tech™ forsterket PVC
Foringsmateriale	Drop-stitch materiale (MONO) / Plastiktre (TUSCANY)

PRODUKTOVERSIKT

Pakkens innhold – MONO

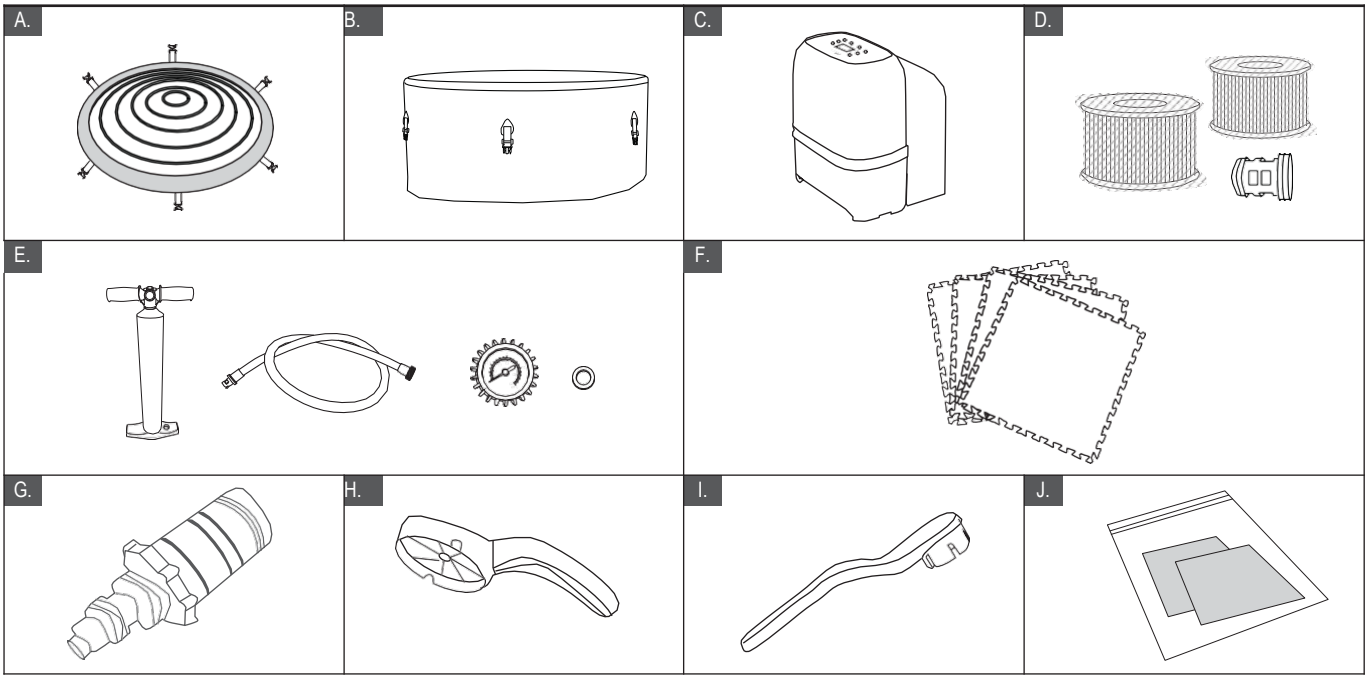


REF. NR.	BESKRIVELSE AV DELER
A	Klippslokk + isolasjonslokk
B	Spa-basseng
C	Alt-i-ett kontrollboks
D	Filter
E	høytrykkspumpe, oppblåsingsslange, trykkmåler, stålring
F	Varmeisolerende matte
G	Hageslange-adapter
H	Skiftenøkkel til innløp og utløp
I	Skiftenøkkel til oppblåsingsventil
J	Reparasjonssett

MERK: *Tegningene er kun til illustrasjonsformål. Det faktiske produktet kan variere. Tegningene er ikke skalerbare. Bruk kun tilbehør levert av Mspa for sikkerhetsmessige årsaker. Når du bestiller deler, vær sikker på å inkluderer en beskrivelse og modellnummeret til din Mspa.*

PRODUKTOVERSIKT

Pakkens innhold – TUSCANY

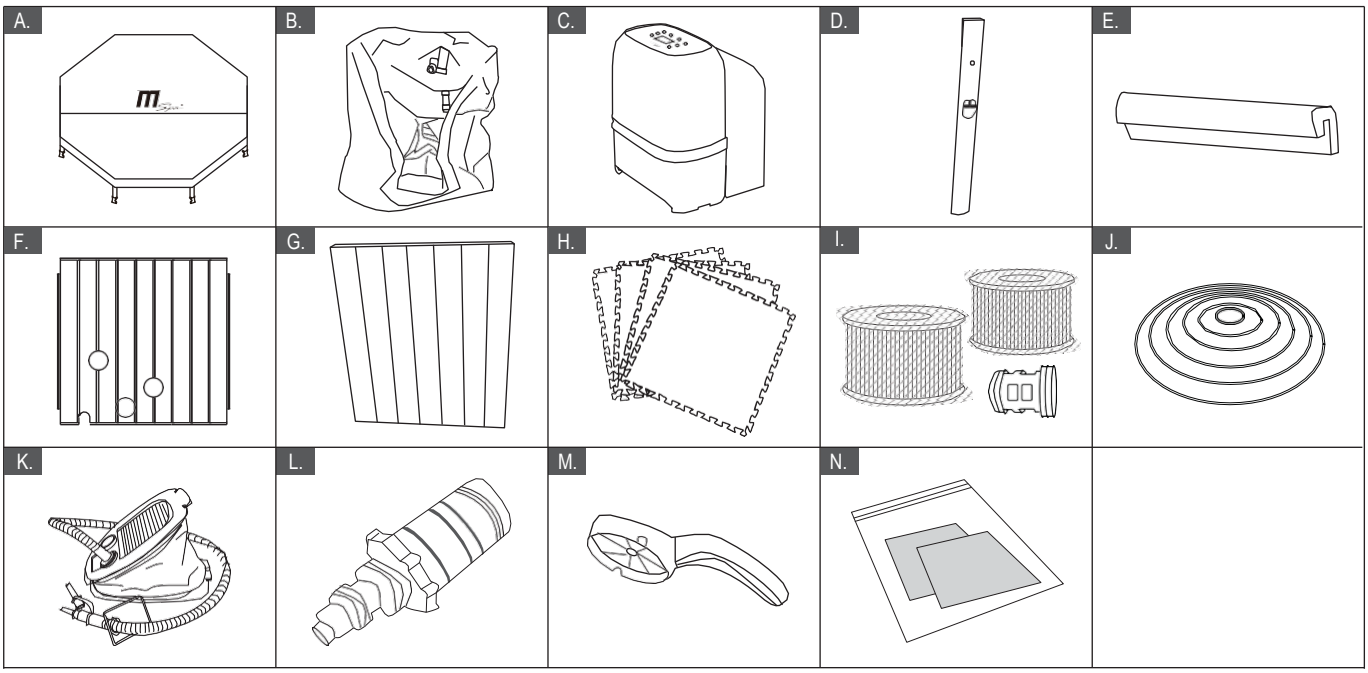

REF. NR.	BESKRIVELSE AV DELER	REF. NR.	BESKRIVELSE AV DELER
A	Klippslokk	B	Spa-trekket
C	Alt-i-ett kontrollboks + U-formet deksel	D	Hjørnebjelker *8
E	Skumkanter * 8	F	Panel med åpning på enden * 1
G	Trepanel i plastikk *7	H	Varmeisolerende skummatte
I	Filter	J	Oppblåsbart isolasjonslokk
K	Fotpumpe med slange til isolasjonslokket	L	Hageslangeadapter
M	Skiftenøkkel	N	Reprasjonssett

MERK: *Tegningene er kun til illustrasjonsformål. Det faktiske produktet kan variere. Tegningene er ikke skalerbare. Bruk kun tilbehør levert av Mspa for sikkerhetsmessige årsaker. Når du bestiller deler, vær sikker på å inkluderer en beskrivelse og modellnummeret til din Mspa.*

FORBEREDELSE TIL FØRSTEGANGBRUK OG MONTERING

Forberedelse av stedet og krav:

● Boblebadet kan installeres innendørs eller utendørs i løpet av 10 minutter av en eller flere personer. Kun for husholdningsbruk.

● Boblebadet må settes opp på en flat, glatt og støttende flate som er i stand til å bære maksimal belastning av et fullt spa med det oppførte maksimale antall personer. Ta kontakt med en kvalifisert entreprenør eller bygningsingeniør for å verifisere kravet.

● Sørg for at området er tomt for skarpe objekter under eller rundt boblebadet. Ujevnt eller uholdbar overflate kan skade boblebadet og ugyldiggjøre garantien. Jevn ut overflaten før du fyller boblebadet med vann.

● Sørg for tilstrekkelig dreneringssystem rundt boblebadet for å håndtere vann som overløper og spruter.

● Sørg for at det er nok plass rundt boblebadet til utstyret for vedlikehold og/eller service.

● Vurder å plassere boblebadet slik at du minimerer støyforstyrrelser så mye som mulig.

Tilleggskrav til innendørs installasjon

● Fuktighet er en naturlig bivirkning av innendørs spa-installasjon. Rommet må være riktig ventilert slik at fuktighet slipper ut. Installer et ventilasjonssystem for å forhindre overflødig kondensfuktighet i rommet.

● Sørg for at boblebadet kan fjernes fra bygningen uten å ødelegge deler av bygge strukturen.

● Ta eventuelle lokale forskrifter om disse emnene i betraktning.

Tilleggskrav til utendørs installasjon

● Sett ikke opp boblebadet på gress, sand eller jord, da dette vil øke mengden rusk som kommer inn i boblebadet og vil kunne skade bunnen / gulvet.

● For å forsikre lengre levetid må du ikke la boblebadet utsettes for direkte sollys over tid. Vi anbefaler bruk av beskyttelsestrekk.

● Hold alltid manometeret innenfor den gule seksjonen når du bruker boblebadet ved en temperatur høyere enn 20°C (68°F), eller når den utsettes for sollys.


● Ikke installer eller bruk boblebadet utendørs ved en temperatur lavere enn 4°C (39°F). Bruk ikke spabadet når vannet i sirkulasjonssystemet, pumpen, eller rørene er frossent. Sett en varmebeskyttelsesmatte / isolasjonsmatte (anbefalt ekstrautstyr) mellom bunnen av boblebadet og bakken/underlaget for å forhindre varmetap fra bunnen av boblebadet og for å gi bedre varmetetthet.


PRCD-testing


⚠ ADVARSEL

Risiko for elektrisk støt: Dette produktet leveres med en PRCD/jordfeilbryter plassert på enden av strømledningen. PRCD må testes før hver bruk. Ikke bruk spabadet dersom PRCD ikke fungerer som den skal.
Koble fra strømledningen til feilen er identifisert og korrigert. Kontakt en autorisert elektriker for å rette opp feilen. Det er ingen deler som kan repareres inne i PRCD. Åpning av jordfeilbryteren vil annullere garantien, såfremt Mspa.no ikke har godkjent dette.

1. Koble maskinen til strømnettet.
2. Trykk på **RESET**-knappen på PRCD/jordfeilbryter. Indikatoren blir rød.
3. Trykk på **TEST**-knappen på PRCD. Den røde fargen som vises på indikatoren skal forsvinne. Ellers er det feil på PRCD. Ikke bruk boblebadet hvis det er en feil på PRCD. Kontakt en kvalifisert elektriker for å rette opp feilen.
4. Trykk på **RESET**-knappen på PRCD igjen. Indikatoren skal bli rød. Når den gjør det kan boblebadet brukes.

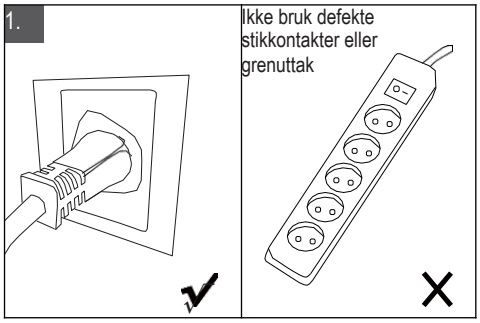

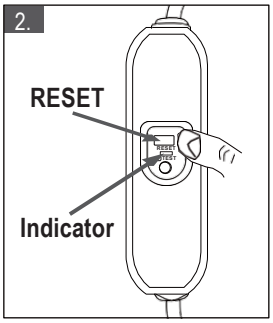

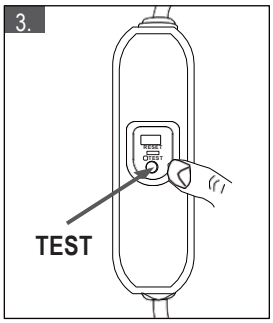

Spa-kontrollenhet Koblet til Eksterne Ekvipotensialutjevningsledere

En kvalifisert elektriker bør koble boblebadets fjernkontroll til husholdningens ekvipotensielle terminal ved å bruke en kobberledning på minimum 1,5 mm².

1. Flytt hele pakken til valgt sted. Åpne esken forsiktig, da den kan brukes på nytt til å oppbevare boblebadet under langvarig lagring, når det ikke er i bruk eller dersom boblebadet skal sendes inn til service.
2. Legg ut alle delene på bakken og sørg for at du har alle delene. Forsikre deg om at boblebadet er lagt med rett side opp. (* For manglende eller ødelagte deler, kontakt Mspa kundesenter)


SPA MONTERING: MONO


MONTERING - MONO


Oppkobling av kontrollenheten

1. Ta ut isolasjonsmatten og legg den utover det klargjorte området. Legg så boblebadet over matten og innstill veggen med hull mot hjørnet der du ønsker å sette den motorenheten.
2. Forsikre deg om at alle gummipakningsringene er på plass.
3. Koble motorenheten til boblebadet ved å stille numrene riktig (1 på 1, 2 på 2 og 3 på 3). Stram kontaktene sikkert for hånd.

MERK: Ikke bruk verktøy til å stramme.

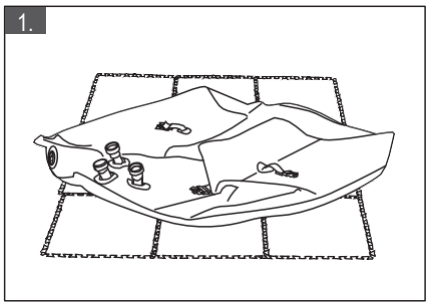

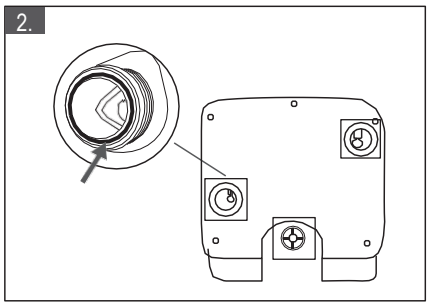


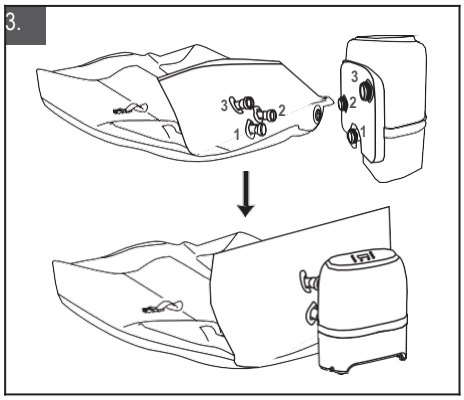



Oppblåsing av spa-veggen


1. Koble sammen trykkmåleren og pumpeslangen, og stram godt.
2. Vri ventilhetten mot klokka for å åpne. Sørg for at ventilen er ren og fri for smuss, sand og skitt før du slipper.
3. Dytt ventilknappen inn og skru den 90 grader mot klokka, så den popper opp og den er i «UT» posisjon.
4. Koble pumpe-munnstykket til ventilbeholderen fra boblebadet og stram med klokka.
5. Start å pumpe luft inn i boblebadet ved å dra pumpehodet opp og ned, blås opp boblebadet til 12 PSI (bare boblebadet, ikke isolasjonslokket).
6. Koble til det U-formede dekselet til kontrollboksen.


MERK: Det U-formede dekselet må installeres før du bruker **boblebadet**. **ADVARSEL:** Ikke sett deg eller len deg på, dekke til eller plassere gjenstander over spa-kontrollenheten.

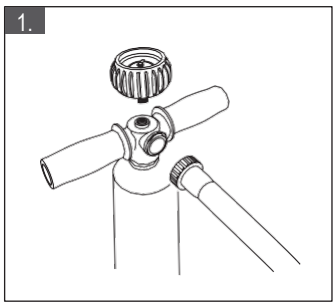


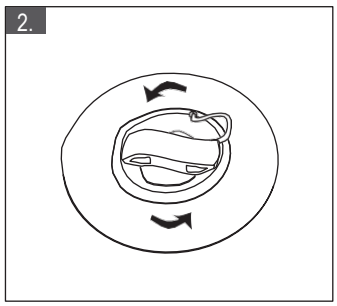

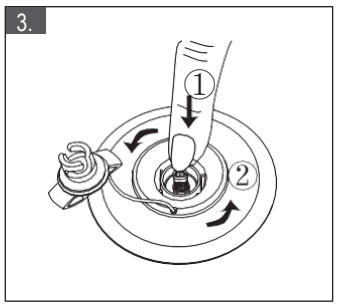

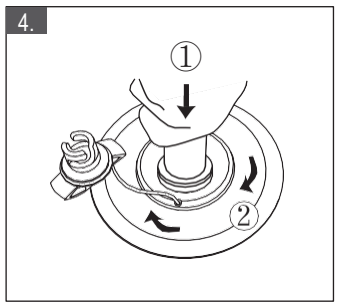

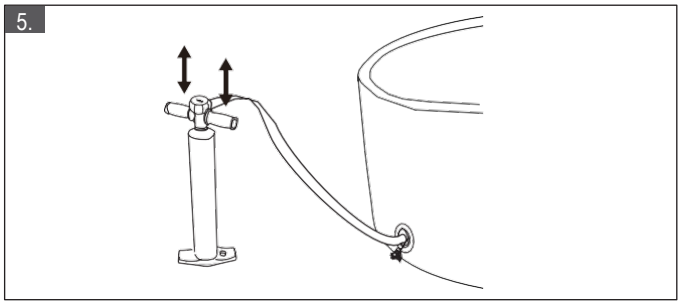


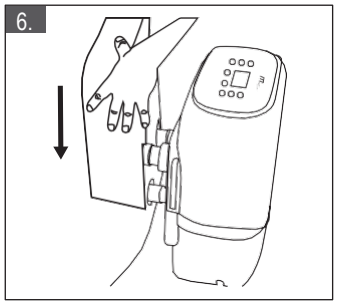


Oppblåsing av isolasjonsputen

1. Åpne oppblåsingsventilen og plasser pumpeslangen i ventilen.
2. Dra pumpehodet opp og ned for å blåse opp isolasjonslokket til den er fast å ta på, men ikke hard.
3. Koble pumpeslangen fra ventilen, lukk den og dytt ventilen på plass.

MERK: Dersom du trenger å fylle på luft i enten i boblebadett eller isolasjonslokket etter begge er montert, vennligst se seksjonen «Oppblåsing av Isolasjonsputen» igjen. Isolasjonsputen er forhåndsinstallert i beskyttelsestrekket til MONO-modeller. Hvis det trenger å reinstalleres, plasser den uoppblåste isolasjonslokket på innsiden av beskyttelsestrekket før du blåser den opp.

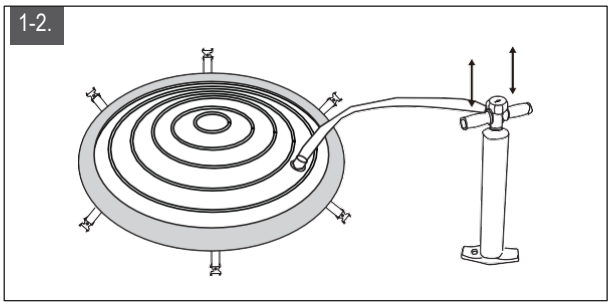

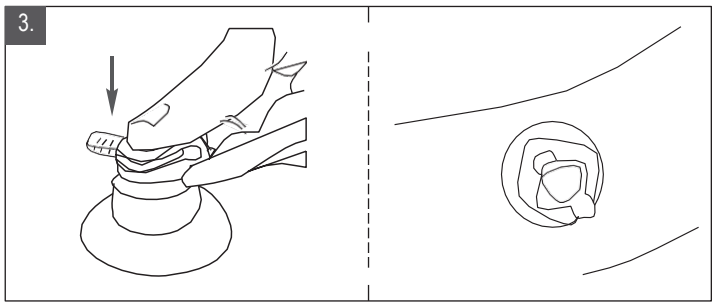


Installere filter

1.Fest filterpatronbunnen til spa-bassengets innløp (øvre posisjon) og vri for å sikre lett. **MERK:** Filterpatronbasen er designet for å bli skrudd av og på. Aldri utøv makt, da dette kan forårsake skader.

2. Plasser nettigdekselet over filterpatronen, fest deretter filterpatronen til basen.


MERK: Blås opp boblebadet etter du installert filterpatronen.

MERK: Bruk alltid en filterpatron når boblebadet er i bruk og fylt med vann.

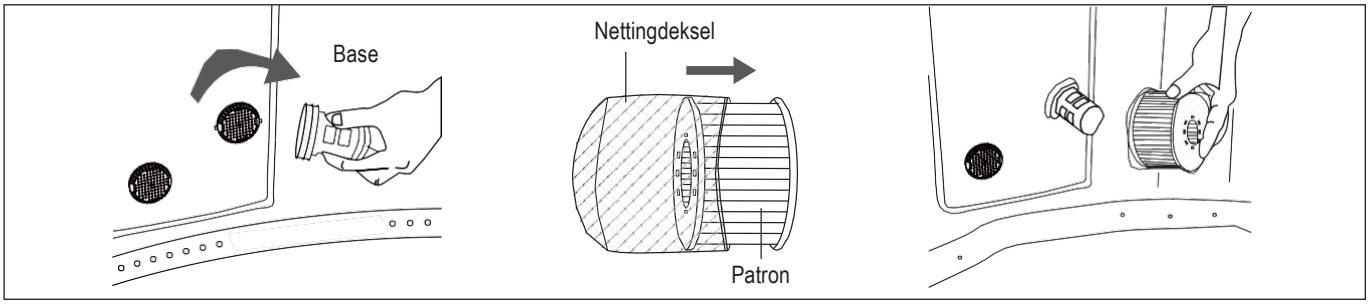

Fylling av vann i boblebadet

1. Før du fyller vann må du forsikre deg om at lokket på tappeventilen er ordentlig lukket.
2. Fyll boblebadet med ferskvann til et nivå mellom MIN og MAKS merket på innsiden av spa-bassengveggen.

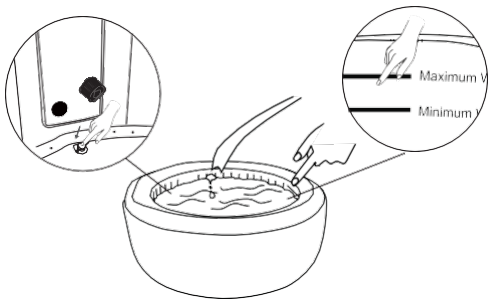

ADVARSEL:

Ikke overfyll boblebadet.

Bruk aldri boblebadet før vannet har nådd MIN markeringen.


Flytt aldri boblebadet når det er vann i det og / eller når kontrollboksen er festet, da dette kan skade boblebadet eller kontrollboksen.

Tøm aldri vann med en temperatur høyere enn 40 ° C (104 ° F) direkte i boblebadet . Vi anbefaler at du fyller boblebadet med lunkent vann for rask oppvarming og energisparing.

Oppvarming av vannet

1. Plasser isolasjonslokket og klippslokket over boblebadet, og sørg for at spennene på klippslokket er låst.
2. Forsikre deg om at boblebadet er koblet til en stikkontakt, og se avsnittet «ALT-I-ETT KONTROLLPANEL» for mer informasjon om bruk.

MERK: Hold alltid klippslokket på for å minimere varmetap når vannet varmes opp.

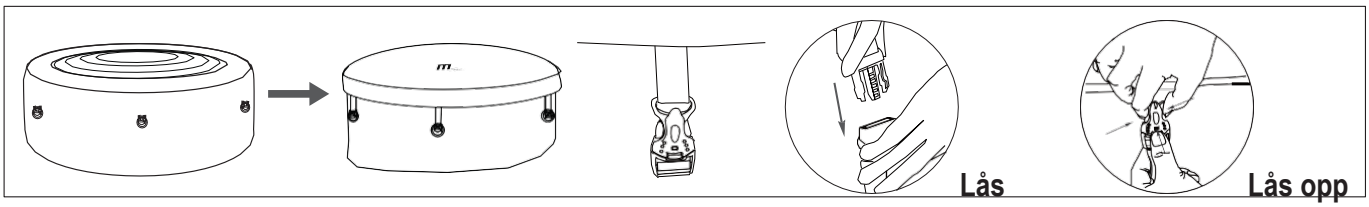

SPA MONTERING: TUSCANY

MONTERING - TUSCANY

Montering av boblebadet

Ta ut isolasjonsmatten og plasser den på det klargjorte området.


1. Plasser det 'åpne panelet' mot det hjørnet du ønsker å installere den eksterne kontrollboksen.
2. Koble to paneler sammen ved å gli en hjørnebjelke mellom dem, fortsett til du har gjort det på alle panelene.
3. Plasser skumkantene på toppen av trepanelene med den korteste delen på innsiden av boblebadet.
4. Brett ut spa-foringen på innsiden av veggene og forsikre at rørene går gjennom hullene på panelet.
5. Trekk den øvre delen av spa-foringen over skumkantene. Lås sølvklippsen på siden på metallvridlåsen på hjørnebjelkene.
6. Sørg for at alle gummipakningsringene er plassert.
7. Koble kontrollboksen til boblebadet etter nummer (1 på 1, 2 på 2 og 3 på 3). Stram koblingene sikkert for hånd.

MERK: Ikke bruk verktøy for å stramme.

9. Koble på det U-formede dekselet til spa-kontrollboksen.

MERK: Det U-formede dekselet må installeres før du bruker **boblebadet**.

ADVARSEL: Ikke sett deg eller len deg på, dekke til eller plassere gjenstander over spa-kontrollenheten.

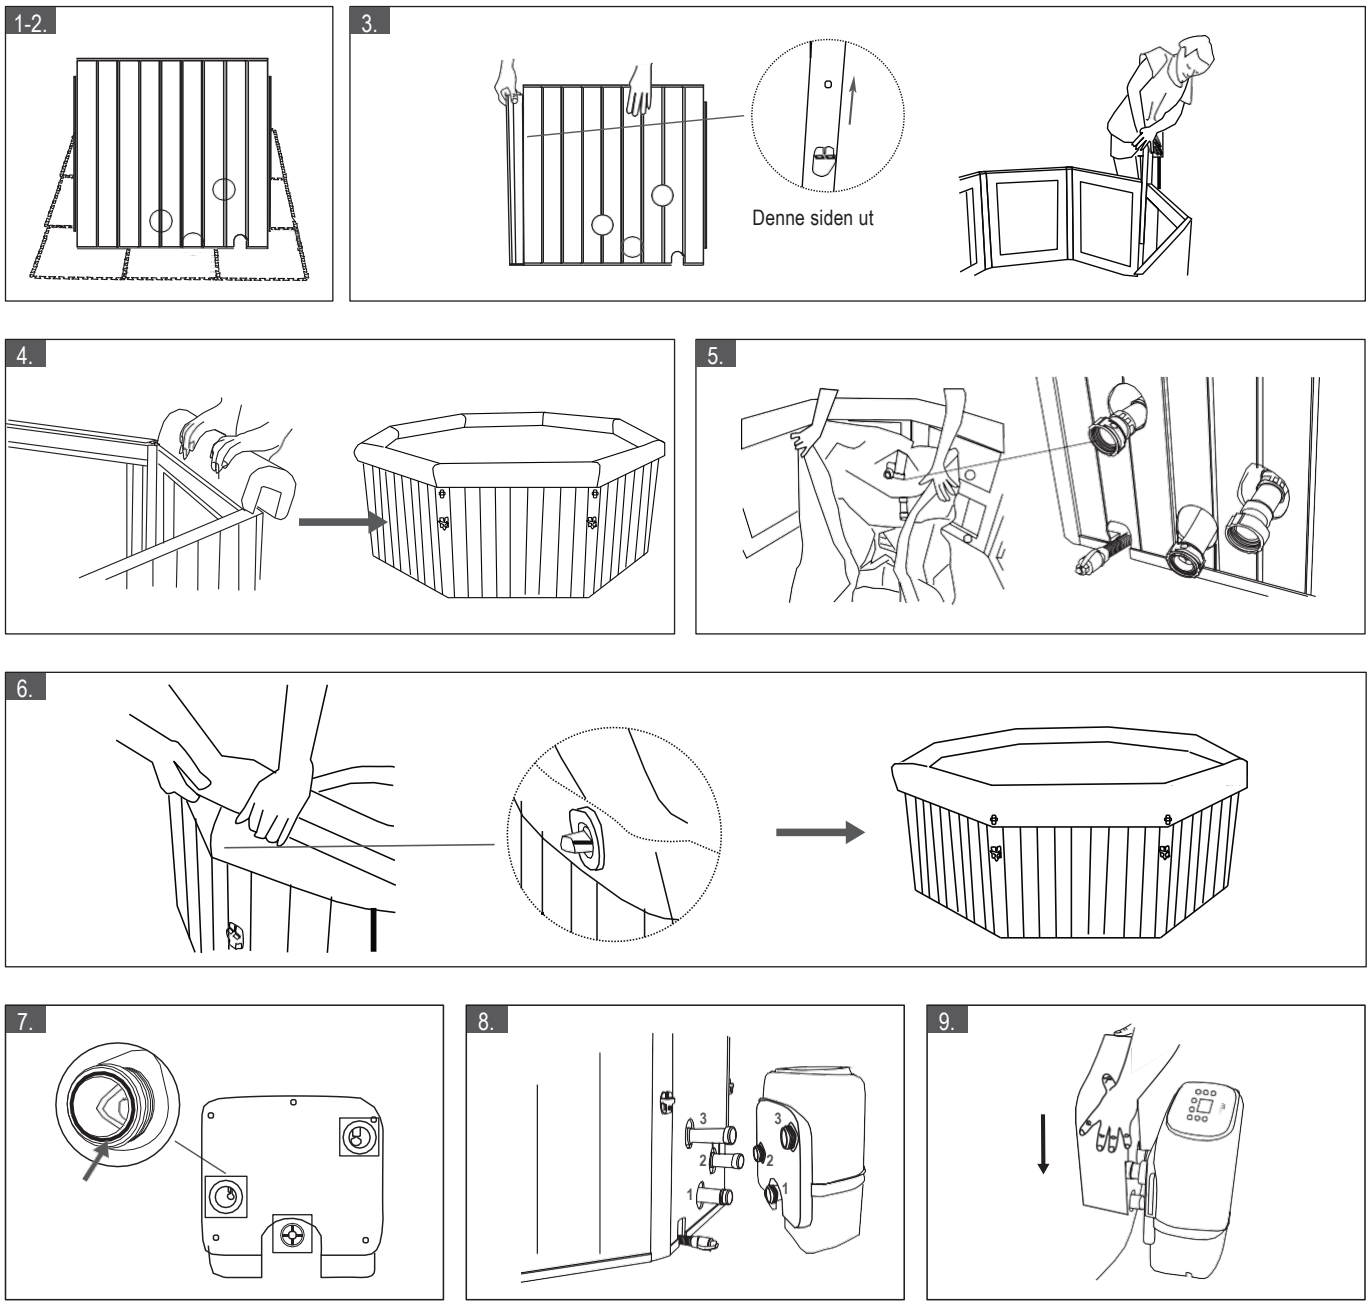


Fylle luft i isolasjonslokket


1. Åpne oppblåsingsventilen og plasser pumpeslangen i ventilen.

MERK: Forsikre at du bruker korrekt munnstykke.

2. Bruk fotpumpen for å blåse opp til den puten er fast å ta på, men ikke hard.
3. Koble pumpeslangen fra ventilen, lukk ventilen og dytt den på plass

MERK: Dersom du trenger å fylle på luft i enten i **boblebadet** eller isolasjonslokket etter at begge er montere, vennligst se seksjonen «Blåse **o**pp **i**solasjonslokket» igjen.

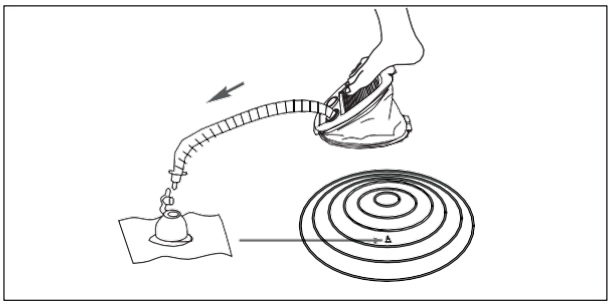

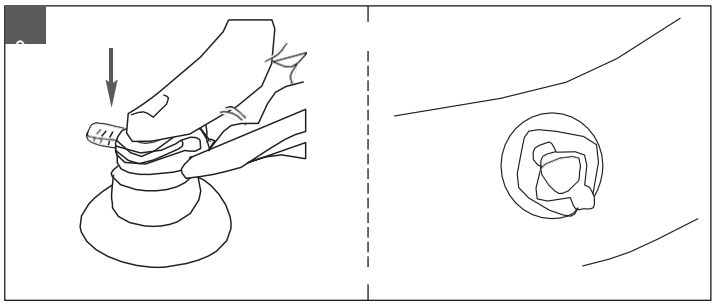


Installer filterpatronen

1.Fest filterpatronbunnen til boblebadets innløp (øvre posisjon) og vri for å sikre lett. **MERK:** Filterpatronbasen er designet for å bli skrudd av og på. Aldri utøv makt, siden dette kan forårsake skader.

2. Plasser nettingdekselet over filterpatronen, fest deretter filterpatronen til basen.


MERK: Blås opp **boblebadet** etter du installerer filterpatronen.

MERK: Bruk alltid en filterpatron når **boblebadet** er i bruk og fylt med vann.

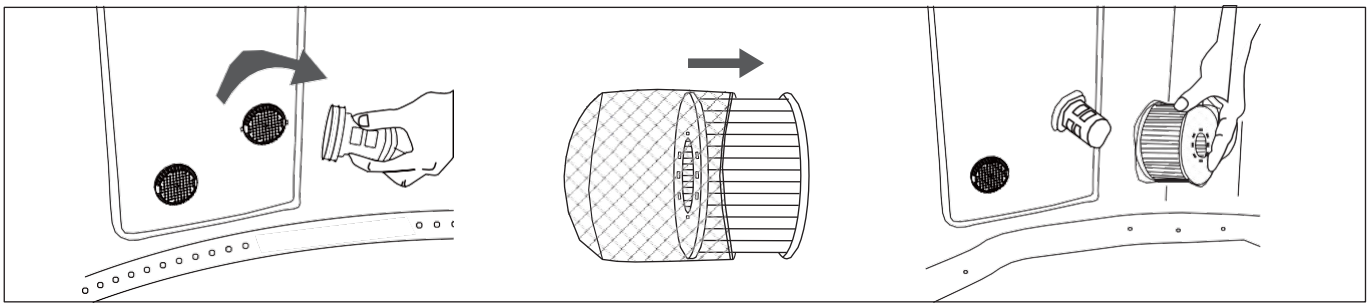

Fylle boblebadet med vann

1. Før du fyller på vann må du forsikre deg om at lokket på tappeventilen er ordentlig lukket.
2. Fyll boblebadet med ferskvann til et nivå mellom MIN og MAKS merket på innsiden av boblebadet-veggen.

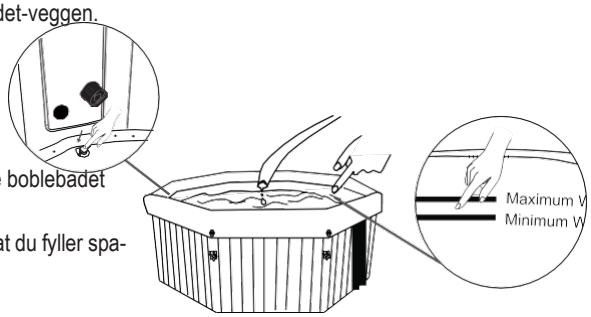

ADVARSEL:

Ikke overfyll boblebadet.

Bruk aldri boblebadet før vannet har nådd MIN markeringen.


Flytt aldri boblebadet når det er vann i det og / eller når kontrollboksen er festet, da dette kan skade boblebadet eller kontrollboksen.

Tøm aldri vann med en temperatur høyere enn 40 ° C (104 ° F) direkte i boblebadet . Vi anbefaler at du fyller spa-bassenget med lunkent vann for rask oppvarming og energisparing.


Oppvarming av vannet

1. Plasser isolasjonsputen og klippslokket over boblebadet, og sørg for at spennene på klippslokket er låst.
2. Forsikre deg om at boblebadet er koblet til en stikkontakt, og se avsnittet «ALT-I-ETT KONTROLLPANEL» for mer informasjon om bruk.

MERK: Hold alltid klippslokket på for å minimere varmetap når vannet varmes opp.

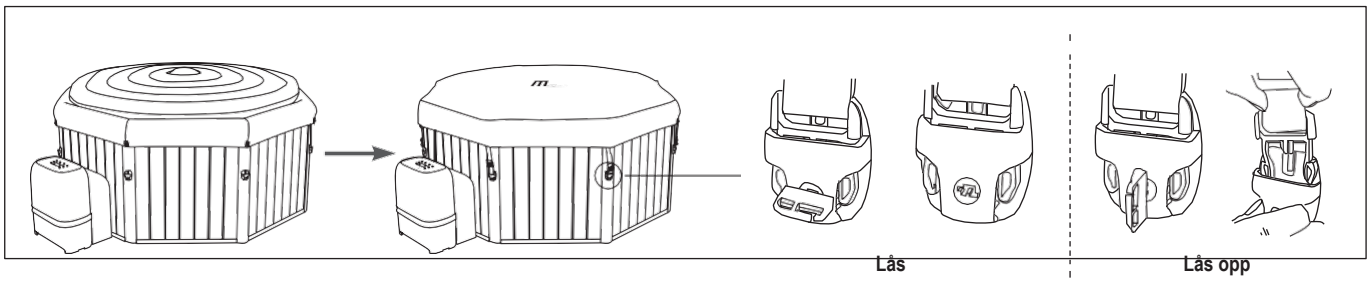

ALT-I-ETT KONTROLLPANEL

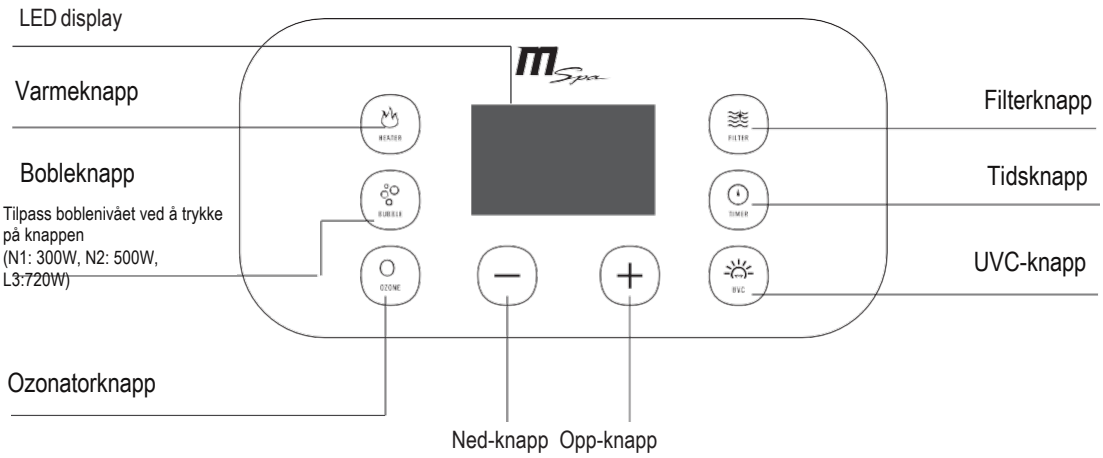

LED-display

Når boblebadet er skrudd på, trykk RESET på PRCD. LED displayet vil da vise den nåværende vanntemperaturen automatisk.

MERK: Den faktiske vanntemperaturen kan variere fra den som vises på LED-skjermen med så mye som 1°C.

OPPVARMING

20-40°C

1. Trykk på **VARME-**knappen for å skru systemet av/på. Når VARME ikonet vises på LED-displayet betyr det at varmesystemet er slått på. Et blinkene VARME ikon betyr at boblebadet har nådd den satte temperaturen og varmesystemet er i hvile-modus.
2. Å trykke på **OPP** eller **NED** -knappen gjør at LED-displayet blinker nummer.

MERK: Standard temperatur er 38 ° C.

MERK: Hvis varmesystemet er slått på, starter filtreringssystemet automatisk.

MERK: Når vanntemperaturen er under 1 ° C (33,8 ° F), vil anti-isingssystemet aktiveres automatisk for å varme opp vannet til 3 ° C (37,4 ° F).

VIKTIG: Følgende forhold vil føre til langsom oppvarming av vannet:

- Lufttemperaturen er lavere enn 10 ° C (50 ° F).).
- Utendørs vindhastighet er over 3,5-5,4 m / s (8-12 mph).
- Luftboble-funksjonen aktiveres når varmeren er på.
- boblebadet er ikke dekket ordentlig med lokket når varmen er på.

FILTRERING

Trykk på **FILTER-knappen** for å skru funksjonen av/på. Når FILTER ikonet viset på LED-displayet betyr det at funksjoner er aktivert.

MERK: Filtreringssystemet starter automatisk når oppvarmings-, ozon- eller UVC-desinfiseringssystemet er aktivert

MERK: Etter å ha slått av varmesystemet, stopper filtreringssystemet automatisk etter 30 sekunder.

Påminnelse om rengjøring av filterpatronen: Når FILTER-ikonet blinker kontinuerlig, må filterpatronen rengjøres eller byttes ut. Når dette er gjort, hold inn FILTER-knappen i 3 sekunder for å tilbakestille påminnelsen.

BOBLEMASSASJE

Trykk på **BOBLE-knappen** for å slå på funksjonen; hold ned BOBLE-knappen i 3 sekunder for å skru av funksjonen.

Bobleinnstillingen kan justeres til tre forskjellige nivåer. Standardinnstillingen er på nivå 2 (500W). Trykk på **BOBLE**-knappen for å endre innstillingen til nivå 3. (720W). Trykk på den igjen for å bytte til nivå 1 (300W).

VIKTIG: Ikke slå på massasjesystemet når lokket er festet. Luft kan samles inne i **boblebadet** og forårsake uopprettelige skader og kroppsskader.

MERK: Massasjefunksjonen skrus automatisk av etter hvert 20. minutt, som et sikkerhetstiltak. Dette kan aktiveres igjen etter 10 minutter ved å trykke på BOBLE-knappen igjen.

VARMETIMER

For å stille inn antall timer FRA NÅ når varmeren skal aktiveres:

1-99H

1. Trykk på **TIDS-knappen** for å gå inn i forhåndsinnstillingsmodus. TIMER-ikonet vises på LED-skjermen.

2. Ved å trykke **OPP** eller **NED-knappen** vil LED displayet blinke. Mens det blinker, kan du justere antall timer før varmeraktivering (fra 1 til 99 timer). Den ønskede tidsinnstillingen forblir på LED-skjermen i 3 sekunder for å bekrefte verdien.

For å endre tidsinnstillingen: Trykk på **TIDS**-knappen igjen, og bruk **OPP**- eller **NED**-knappen for å justere.

Avbryt innstillingen: Trykk på **TIDS**-knappen i 3 sekunder.

MERK: Aktivering av varmesystemet eller omstart av **boblebadet** vil avbryte tidsinnstillingen.

UVC-DESINFISERING

Trykk på **UVC-knappen** for å slå UVC-desinfiseringssystemet av / på. Når UVC-ikonet vises på LED-skjermen betyr det at UVC-desinfiseringssystemet er aktivert.

OZON

Trykk på **OZON-knapen** for å slå funksjonen på / av. Når Ozon-ikonet vises på LED-skjermen betyr det at funksjonen er aktivert. Ozonatoren slås av automatisk etter bruk i 2 timer.

MERK: Av hensyn sikkerheten av de som bader, vennligst ikke oppholde dere i **boblebadet** når Ozon er på. Ozonfunksjonen kan ikke slås på når JET- eller BOBLE-funksjonen er på.

3s

SIKKERHETSLÅS

Trykk på **OPP** og **NED-knappene** samtidig i 3 sekunder for å låse/låse opp kontrollpanelet. I sikkerhetslåsmodus er kontrolleren deaktivert, og boblebadet beholder alle tidligere innstillinger.

3s

Celsius / Fahrenheit Vippeknapp


Temperaturen kan vises i enten Celsius eller Fahrenheit. Trykk på **NED-knappen** i 3 sekunder for å veksle mellom de to alternativene.

VANNVEDLIKEHOLD OG KJEMIKALIER

ADVARSEL: FORSIKRE ALLTID AT BOBLEBADET ER FRAKOBLET FØR DU BEGYNNER PÅ NOE VEDLIKEHOLDSARBEID FOR Å UNNGÅ RISIKOEN FOR SKADE ELLER DØD.

VEDLIKEHOLD AV FILTERPATRONEN

1. Inspiser og rengjør filterpatronen forsiktig etter hvert bruk. Følg stegene nedenfor:

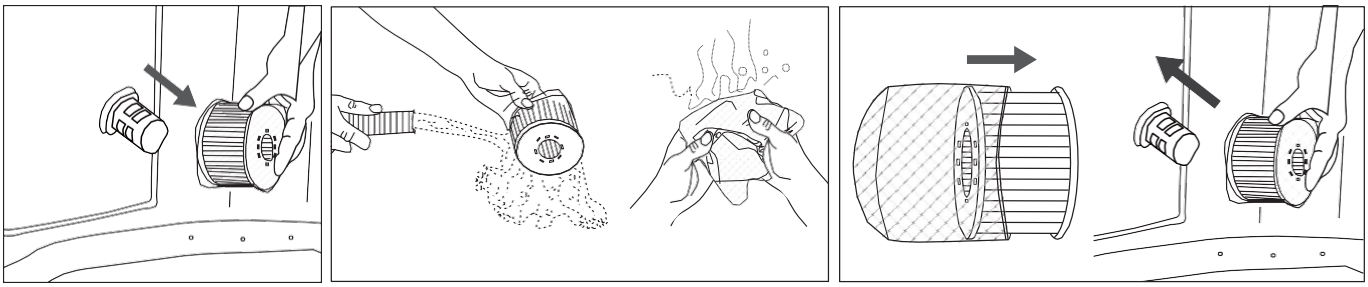


MERK: Bytt spa-vannet hver 3-5. dag avhengig av spa-bruken dersom du ikke bruker vannkjemikalier. Når vannkjami brukes anbefaler vi å bytte vannet etter ca én måned. Se »Rengjøring, drenering og lagring» for instruksjoner.

MERK: Når boblebadet er fylt med vann, bør det alltid være en filterpatron installert i basen.

MERK: Slå av alle funksjoner før du skifter eller rengjør filterpatronen.

2. Dersom innløpet eller utløpet til boblebadet blir dekt av smuss, bruk skiftenøkkel til å skru av filter-festet og rengjør deretter etter behov.

MERK: Før du skrur ut delen, må du sørge for at boblebadet er tomt. Skru den aldri ut når boblebadet er fylt med vann!

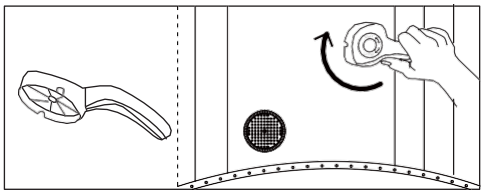

SPA-VANN

1. Bytt spa-vannet etter ca én måned, avhengig av bruk og så lenge vannkjemikalier blir brukt. Hvis smuss er synlig i vannet, eller hvis vannet blir uklart og hvis riktig desinfisering ikke renser det, bytt ut vannet og rengjør boblebadet. Se "Rengjøring, drenering og lagring" for instruksjoner.
2. Vi anbefaler å ta en dusj før du bruker boblebadet, da kosmetiske produkter, kremer og andre rester på huden raskt kan svekke vannkvaliteten.
3. Når boblebadet ikke er i bruk, må du dekke til med klippslokket for å forhindre forurensning.
4. Bruk spa-kjemikalier for å opprettholde de rette vannforholdene. Skade på boblebadet som skyldes misbruk av kjemikalier eller feilhåndtering dekkes ikke av garantien. Rådfør deg med Mspa kundesenter for mer informasjon om bruk av kjemikalier.

Desinfisering av vannet

Spa-eieren må regelmessig sjekke og holde spa-vannet renset med planlagt vedlikehold (daglig, om nødvendig). Tilsetning av desinfiseringsmiddel eller annet kjemikalie som kontrollerer reproduksjon av bakterier og virus i spa-vannet. Å opprettholde en riktig vannbalanse gjennom riktig bruk av desinfiseringsmiddler er den viktigste faktoren for å maksimere boblebadets levetid og utseende, samt sikre rent, sunt og trygt vann.

Riktig teknikk er viktig for testing og behandling av vannet i boblebadet. Snakk med en spa-profesjonell for spørsmål om kjemikalier, desinfiseringsmiddel, testsett og test prosedyrer.

Vannbalanse

Følg instruksjonene nedenfor for vedlikehold av spa-vannet.

PARAMETER	TESTHYPPIGHET	KORREKT NIVÅ
pH	Daglig	7.2-7.6 når du bruker klor; 7.2-7.8 når du bruker brom
Klor	Daglig	3-5 ppm
Bromin	Daglig	2-4 ppm
Total alkalitet (TA)	Ukentlig	80-120 ppm
Total hardhet (TH)	Ukentlig	200-500 ppm

MERK:

- Lav pH vil skade boblebadet og pumpen. Skader som følge av den kjemiske ubalansen vil ugyldiggjøre garantien.
- Høy pH (hardt vann) vil resultere i hvite koagulasjoner inne i filterpumpen og/eller varmeelementet; som kan føre til skader på motorenheten.


Vannbehandling:

- Følg alltid kjemikalieprodusentens anvisninger, og helse- og fare advarselen.
- Bromtabletter anbefales på det sterkeste for D-TE06.
- Bland aldri kjemikalier sammen. Tilsett kjemikaliene separat i spa-vannet. Løs opp hvert kjemisk middel før du tilsetter det i vannet.
- Vær oppmerksom på at klor- og bromprodukter aldri skal blandes. Dette er ekstremt farlig. Hvis du vanligvis bruker klorbaserte produkter og ønsker å bytte til brombaserte produkter, eller omvendt, er det obligatorisk å bytte spa-vannet helt før du bytter produkt.
- Ikke tilsett kjemikalier hvis boblebadet er i bruk. Dette kan forårsake hud- eller øyeirritasjon.
- Ikke bruk kjemikaliene for mye, eller bruk konsentrert klor. Dette kan skade boblebadet og forårsake potensiell fare for huden din. Feil bruk av kjemikalier vil gjøre garantien ugyldig.

RENGJØRING, DRENERING OG LAGRING

Drenering av spa-badet


1. Skru av alle funksjoner
2. Koble avløpesventilen sammen med hageslangen og pek den andre enden av hageslangen til et egnet dreneringsområde.
3. Fjern avløpsventilhetten fra utsiden av boblebadet, og fest avløpsventiladapteren til avløpsventilen
4. Åpne tappeventilhetten på innsiden av spa-bassenget. Vannet vil begynne å strømme ut fra hageslangen.
5. Når vannet slutter å renne løfter du spa-veggen fra motsatt side fra der avløpet er, og fører eventuelt gjenværende vann til avløpet og tømmer boblebadet helt.
6. Trykk på BOBLE-knappen for å tørke spa-badet.
7. Demonter kontrollboksen. Hell ut vann fra rørsystemet.
8. Bruk et rent håndkle for å tørke bort gjenværende vann og fuktighet i spa-badet og på spa-kontrollenheten. Sørg for at boblebadet og spa-kontrollenheten er tørket grundig.

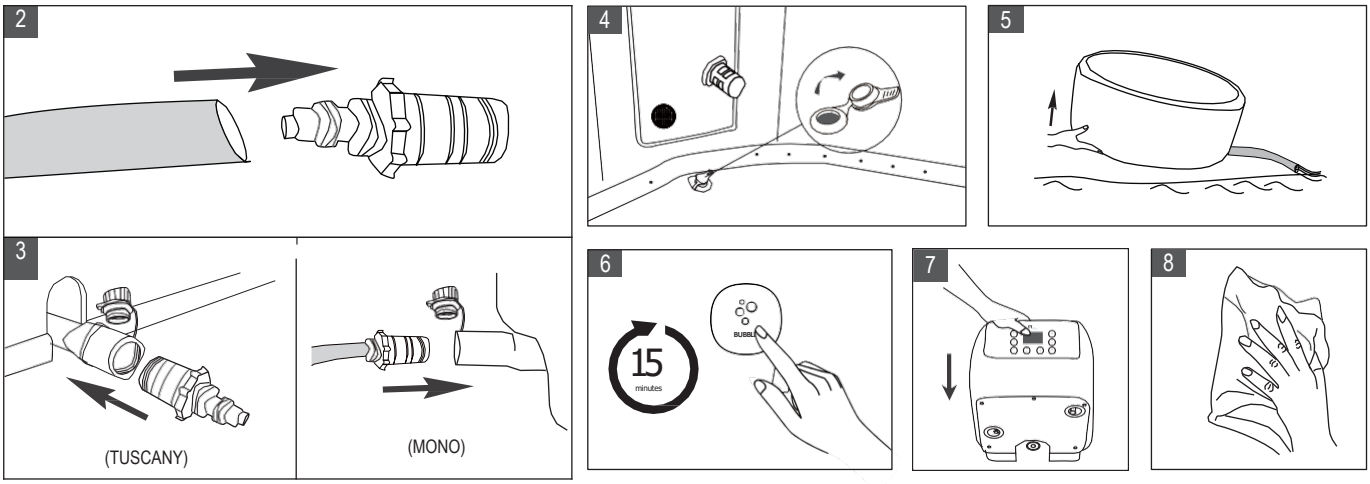

Rengjøring av spa-badet

Hvis smuss er synlig i vannet, eller hvis vannet blir uklart og riktig desinfisering ikke fjerner det, bytt ut vannet og rengjør spa-badet. Se "Drenering av spa-bassenget" om hvordan du tømmer boblebadet. Rengjør og / eller skift ut filterpatronen mens boblebadet er tomt. Bruk en svamp og mild såpeoppløsning for å tørke bort jord eller flekker fra innsiden av spa-veggen. Skyll grundig før du fyller på med rent vann.

VIKTIG: Ikke bruk stålull, harde børster eller slipende rengjøringsmidler.

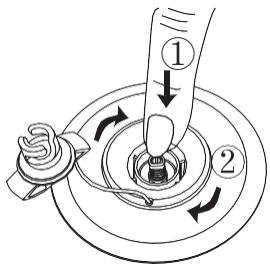

Instruksjoner til demontering

Spademontering (MONO)

1. Åpne ventilhetten ved å vri den mot klokka. Forsikre deg om at ventilen er fri for rusk, sand eller smuss før den tas ut.
2. Trykk inn ventilknappen og vri den med klokka for å låse den NED.
3. Når den er tom for luft, setter du på hetten.

Demontering av isolasjonslokket


1. Åpne ventilhetten for å tømme isolasjonsputen. For rask tømming, sett sugerøret (inkludert i reparasjonssettet) inn i ventilen.
2. Når den er tom for luft, setter du hetten på plass igjen.


Reparasjon av spa-badet og isolasjonslokket
Bruk vedlagte reparasjonlapper for å reparere punkteringer:

1. Rengjør og tørk området som skal repareres grundig
2. Påfør limet på PVC-plasteret og fest det raskt på den skadede overflaten (lim er ikke inkludert).
3. Glatt overflaten for å fjerne luftbobler og la den tørke i 5-10 minutter

MERK: Lim er ikke inkludert.




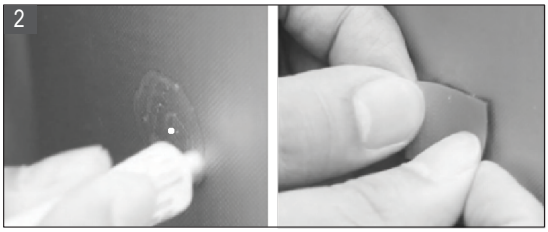

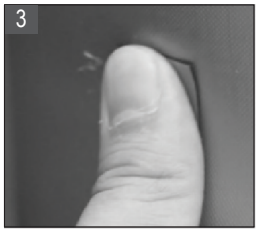


Hvordan fikse en lekkende ventil (MONO)


A. Prøv å stramme ventilen

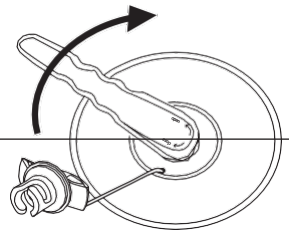


1. Blås opp boblebadet ditt til maksimalt lufttrykk
2. Sett ventilnøkkelen inn i ventilen og vri med klokka for å stramme ventilen på boblebadet


B. Installere eller bytte ut ventilen på nytt

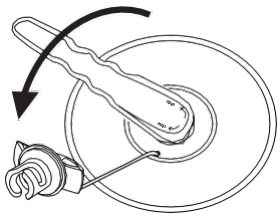

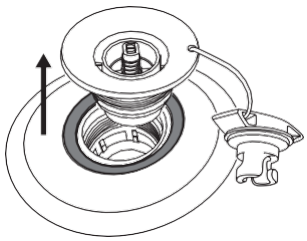

1. Tøm boblebadet helt for luft
2. Fjern støvhetten, sett inn ventilnøkkelen i ventilen og vri mot klokka for å fjerne ventilen

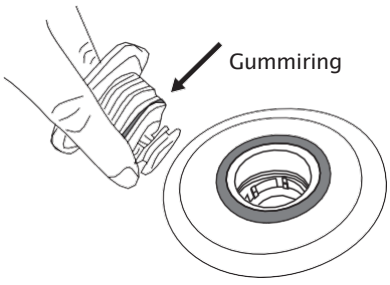


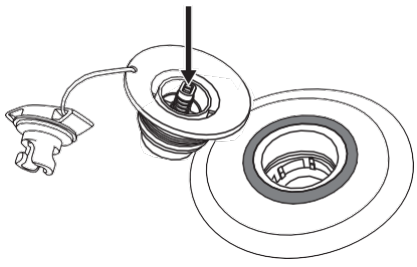

3. Kontroller gummiringen for å forsikre deg om at den er i riktig posisjon, festet tett rundt ventilen, og sjekk at det ikke er noe skitt i veien
4. Forsikre deg om at gummiringen fungerer som den skal, og at det ikke er sprekker langs kantene

Lagring og klargjøring for neste gangs bruk

1. Tøm og rengjør boblebadet ved å følge "Drenering" og "Spa-rengjøring" seksjonene.
2. Ta vare på brukermanualen for å tømme og demontere boblebadet, kontrollenheten og isolasjonslokket (* valgfritt)
3. Forsikre deg om at alle spa-komponentene og tilbehøret er grundig rengjort og tørre før du pakker de ned. Lufttørk boblebadet i mild sol i en time før du bretter det sammen
4. Brett boblebadet løst og unngå skarpe hjørner for å forhindre skader eller lekkasje i spa-bassenget
5. Klargjør ny ekstra patron for neste gangs bruk.
6. Oppbevar boblebadet og tilbehør på en tørr, temperatur kontrollert lagringsplass, mellom 0 ° C - 40 ° C (32 ° F - 104 ° F)
7. Originalemballasje anbefales å brukte til lagring.
8. Etter langvarig lagring, fyll boblebadet med rent vann og desinfiseringsmiddel, og slå på filter-funksjonen i minst 1 time før bruk.

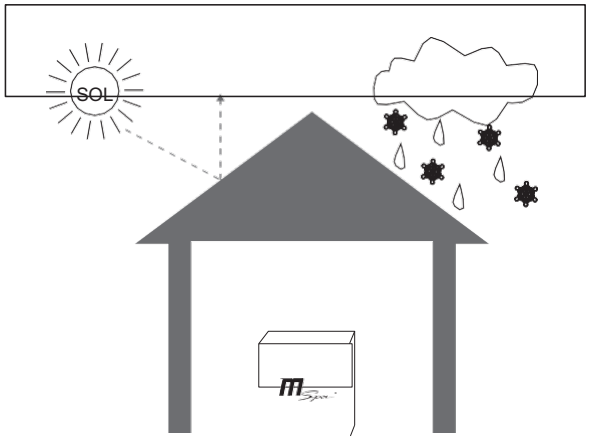

AVFALLSHÅNDTERING OG MILJØBESKYTTELSE



Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse av ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Du kan få informasjon om avfallshåndtering fra lokale myndigheter.

For å returnere den brukte enheten, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt mspa kundesenter.

FEILSØKING

TABELL FOR FEILKODER

LED-KODE	ÅRSAK	LØSNING
- - -	Signalledningen er løs	Kontakt Mspa kundesenter
	Kommunikasjonen mislyktes	Kontakt Mspa kundesenter
F0	Vanntemperaturen er under 0 ° C (32 ° F) eller overstiger 50 ° C (122 ° F)	Bytt vann / kontakt Mspa kundesenter
	Feil i temperatursensoren	Kontakt Mspa kundesenter
F1	F1 vises umiddelbart etter at du har trykket på FILTER, VARME eller UVC	Rengjør delene og rørene som vannet går gjennom
	F1 viser 15 sekunder etter å ha trykket på FILTER, VARME eller UVC	1. Tilsett mer vann til minimumslinjen 2. Rengjør delene og rørene som vannet går gjennom 3. Kontakt Mspa kundesenter

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
INGEN VISNING PÅ KONTROLLPANELET	Strømbrudd	Endre eller reparer stikkontakten før bruk
	PRCD er av	Reset PRCD ved å følge PRCD Test-seksjonen
	Trykk på Reset-knappen, kontrolleren vises ikke	Kontakt Mspa kundesenter
	PRCD broken	Kontakt Mspa kundesenter
BOBLEBADET LEKKER	Inn og -uttakstilkoblingen til spaet er ikke sikret stramt	Stram inn- og utløpsforbindelsen
	Dreneringsventilen er ikke helt lukket	Lukk dreneringsventilen. Kontakt Mspa kundesenter hvis boblebadet fortsatt lekker
	Vann lekker fra spa-bassenget	Reparer lekkasje med materialet i reparasjonssettet

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
VARMER IKKE OPP RIKTIG	Temperaturen er for lav	Still høyere temperatur
	Skitten filterpatron	Rengjør eller skift ut filterpatronen
	Vannnivået er ikke ved minimum vannlinje	Tilsett mer vann til minimumslinjen
	Varmeapparatfeil	Kontakt Mspa servicesenter
	Filterpumpe FUNGERER IKKE	Se avsnittet "FILTERPUMPEN FUNGER IKKE"
SPA MISTER LUFT	Luftventilen er løs	Forsikre deg om at ventilen er skrudd tett. Bytt ventil om nødvendig.
	Hull eller rift i boblebadet	Fyll en sprayflaske med såpevann og spray på sømmene. Hvis det er en lekkasje, vil små bobler komme ut. Når du har funnet lekkasjen, må du rengjøre og tørke lekkasjeområdet, og deretter bruke reparasjonslapp som fulgte med boblebadet. Sjekk reparasjonsseksjonen på S18.
VANNET ER IKKE RENT	Vann har blitt brukt i lang tid	Bytt vann
	Utilstrekkelig filtreringstid	Forlenge filtreringstiden
	Skitten filterpatron	Rengjør eller bytt ut filterpatronen i tide
	Feil vannvedlikehold	Se instruksjonene fra den kjemiske produsenten
BOBLEBADET HAR EN UNORMAL FASSONG	For mye lufttrykk på grunn av sterkt sollys. - For mye lufttrykk på grunn av overfylling av luft i boblebadet. - Endret lufttrykk pga endret utetemperatur.	Sjekk lufttrykket og slipp ut luft om nødvendig. Lufttrykk må justeres i forbindelse med sesonger. Under varmt vær er det viktig å sjekke om det skal slippes ut luft for å unngå mulig skade på boblebadet. I kaldt vær kan det hende man må etterfylle luft.
MASSASJESTRÅLEN FUNGERER IKKE	Automatisk avskrudd i 10 minutter	Vent i 10 minutter og slå på Boble-knappen igjen
	Interne deler er skadet	Kontakt Mspa servicesenter
FILTERPUMPEN FUNGERER IKKE	Filterpatron er full av smuss eller andre gjenstander	Rengjør eller skift ut filterpatronen
	Filter systemfeil	Kontakt Mspa kundesenter
OZONATOR FEIL	Vannnivået er under minimum vannlinjen	Tilsett vann over minimumslinjen
	Interne deler er skadet	Kontakt Mspa servicesenter
	Filterpumpe fungerer ikke	Se avsnittet «FILTERPUMPEN FUNGER IKKE»

Hvor kan jeg finne serienummeret?

På baksiden av kontrollboksen. Eller ved foten av kontrollboksen.

Hvordan kan jeg finne servicekontakten min?

Fyll inn nødvendig informasjon i skjemaet du finner her:
https://mspa.no/kundesenter/reklamasjon-og-garanti/

KONTAKT DIN LOKALE MSPA KUNDESENTERFOR ALLE PRODUKTRELATERTE SPØRSMÅL ELLER PROBLEMER.

MSPA GARANTI

● Mspa® har blitt produsert med pålitelighet og enkelhet i tankene. Alle produkter har blitt inspisert og frifunnet fra defekter før de forlot fabrikken. Mspa garanterer dette produktet mot defekter i materiale og utførelse i en periode på:

12 måneder - Elektriske deler (Kontrollboks)
6 måneder - Belg (den oppblåsbare delen).
Garantiperioden begynner ved kjøpsdato, og Mspa krever presentasjon av original kjøpsbevis for å fastslå datoen. Under garantiperioden vil Mspa enten reparere eller erstatte eventuelle defekte deler. Erstatningsprodukter eller reparerte deler garanteres kun for den utløpte delen av den opprinnelige garantien.

Leveringsregler
Forbrukere er ansvarlig for leveranse/frakt når defekte deler returneres til Mspa´s autoriserte kundesenter.

Garantipolicy
●Denne begrensede garantien gjelder ikke for defekter som kommer av uaktsomhet, ulykke, misbruk eller annet som står utenfor Mspas rimelige kontroll, inkludert men ikke avgrenset til, feil eller dårlig/manglende vedlikehold; feil tilkobling til strømforsyning; kjemisk vannskade, tap av spavann, uautorisert produktendring eller reparasjon; bruk for kommersielle formål; brann, lyn, flom eller andre eksterne årsaker.
●Denne garantien er kun gyldig i kjøpslandet der Mspa selger og betjener den samme modellen med identiske tekniske spesifikasjoner. Garantiservice utenfor kjøpslandet er begrenset til vilkår og betingelser av korresponderende garanti i servicelandet. Dersom kostnadene for reparasjoner eller utskifting ikke dekkes av denne garantien vil Mspa gi råd til eierne, og kostnaden belastes av eieren.
●Denne garantien gjelder kun for original kjøper, og utgår ved overførsel av eierskap.
●Alle reparasjoner som det er garantikrav for må forhåndsgodkjennes av ORPC gjennom en akkreditert distributør eller agent, forutsatt at den defekte delen returneres til distributøren eller agentens forhåndsbetalte transport, dersom det blir bedt om.
●Den autoriserte selgeren er ansvarlig for alt feltarbeid på Mspa-produktet ditt. ORPC/Mspa er ikke ansvarlig for kostnadene for utførelse utført av en uautorisert serviceperson.
●Produkter som markeres med både Mspa og importør er utelukkende underlagt garantien gitt av importøren.

Garantiregistrering
Behold alltid kvittering for kjøp og garantikortet i tilfelle fremtidig garantiforespørsel. Alle forespørsler må leveres til Mspa kundesenter. Kontaktinformasjon for garanti finnes på baksiden av garantikortet. Det er nødvendig at alle innleverte forespørsler inneholder all nødvendig informasjon inkludert kundenavn, kjøpskvittering, serienummer, produktnummer, problem, og deler som blir forespurt om.

Vedlegg A

Pass på at du leser nøye, forstår og følger all informasjon i denne brukermanualen før du installerer og bruker boblebadet. Disse advarslene, instruksjonene, og sikkerhetsretningslinjer adresserer vanlige risikoer assosiert med vannrekreasjon, men kan ikke dekke alle risikoer eller farer i alle tilfeller. Utfør alltid forsiktighet, sunn fornuft, og god vurderingsevne når du nyter all vannaktivitet. Behold denne informasjonen for fremtidig bruk. I tillegg, følgende informasjon kan tillegges avhengig av spatype:

Sikkerhet for ikke-svømmere

●Kontinuerlig, aktivt og årvåkent tilsyn av svake svømmere og ikke-svømmere, av en kompetent voksen er alltid nødvendig (husk at barn under åtte år har høyest risiko for drukning).
●Utpek en kompetent voksen for å overvåke boblebadet hver gang det brukes.
●Svake svømmere eller ikke-svømmere bør bruke personlig verneutstyr.
●Når boblebadet ikke er i bruk, eller ikke overvåkes, må alle leker fjernes fra boblebadet og dets nærliggende område for å unngå å tiltrekke barn til boblebadet.

Sikkerhetsvern

●Et sikkerhetslokk eller annet sikkerhetsvern må brukes, eller alle dører og vinduer (når aktuelt) skal sikres for å forhindre uautorisert tilgang til boblebadet.
●Barrierer, lokk, alarmer eller lignende sikkerhetsutstyr er nyttige hjelpemidler, men de er ikke erstatninger for kontinuerlig og kompetent tilsyn fra en voksen

Sikkerhetsutstyr

●Det anbefales å holde redningsutstyr (f.eks. en ringbøye) ved boblebadet (hvis aktuelt)
●Ha en fungerende telefon og en liste over nødnumre i nærheten av spaet.

Sikker bruk av boblebadet

●Oppfordre alle brukere, spesielt barn, til å lære seg å svømme.
●Lær grunnleggende livredning (HLR) og oppdater denne kunnskapen jevnlig. Dette kan gjøre en livreddende forskjell i tilfelle en ulykke.
●Lær alle spabrukere, inkludert barn, hva de skal gjøre i tilfelle en nødssituasjon.
●Stup aldri ned i noe grunt vann. Dette kan føre til seriøs skade eller dødsfall.
●Bruk ikke boblebadet når du har drukket alkohol eller bruker medisiner som kan påvirke personens evne til å bruke boblebadet trygt.
●Når lokk brukes, fjern det totalt fra vannets overflate før du trer inn i boblebadet.
● Beskytt spabrukere fra vannrelaterte sykdommer ved å råde dem til å holde vannet behandlet og praktisere god hygiene. Se retningslinjene for vannbehandling i brukerhåndboken.
●Oppbevar kjemikalier utenfor barns rekkevidde.
●Bruk den vedlagte skiltingen på boblebadet eller innen 2 meter fra boblebadet i en fremtredende synlig posisjon.

.